

PURLINE living panel do klejenia jest podłogą poliuretanową wysokiej jakości. Podstawę stanowi poliuretanowy wysokowydajny materiał kompozytowy, który składa się głównie z oleju rycynowego i naturalnie występujących składników mineralnych takich jak kreda.

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o szczególnych wymaganiach dotyczących prawidłowego montażu paneli **PURLINE living do klejenia**. Należy pamiętać, że poliuretanowe wykładziny podłogowe, zgodnie z normą EN 16776, stanowią odrębną kategorię produktów i należy przestrzegać instrukcji montażu. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji technicznej naszych kolekcji produktów lub na stronie internetowej wineo-polska.pl.

Ważne informacje ogólne:

Przed montażem należy upewnić się, że dostarczony towar jest w stanie nie budzącym zastrzeżeń. Towar, który został przycięty na wymiar lub ułożony, jest wyłączony z reklamacji. Przed ułożeniem należy sprawdzić towar pod względem jednolitości koloru i partii. W danym pomieszczeniu należy układać tylko płytki lub deski z tej samej partii.

Przy układaniu **PURLINE living panel do klejenia** obowiązują odpowiednie normy krajowe, wytyczne i przepisy, jak również odniesienia techniczne i uznane zasady sztuki budowlanej.

Wskazówka:

Przed położeniem paneli podłogowych układający podłogę musi sprawdzić stan podłoża i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. W szczególności dotyczące:

- większych nierówności,
- niewystarczająco suchego podłoża,
- niewystarczająco stabilnej, zbyt porowatej i chropowatej powierzchni podłoża,
- zanieczyszczonej powierzchni podłoża, np. olejem, woskiem, lakierem, pozostałościami farb,
- nieprawidłowego poziomu powierzchni podłoża w stosunku do poziomu sąsiednich elementów,
- nieodpowiedniej temperatury podłoża,
- nieodpowiedniego klimatu w pomieszczeniu,
- brakującego protokołu grzewczego w przypadku ogrzewanych konstrukcji podłogowych,
- brakującej nadwyżki taśmy dylatacyjnej,
- brakującego oznakowania punktów pomiarowych w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych,
- brakującego planu fug.



W celu wyrównania nierówności i uzyskania równomiernie chłonnego podłoża zaleca się naniesienie odpowiedniej masy wyrównującej (2) o odpowiedniej grubości za pomocą rakli. Podłoża niechłonne lub podłoża uszczelnione przed wzrastającą wilgocą należy wyrównać warstwą o grubości **co najmniej 3 mm**. Należy przestrzegać wskazówek dostawców pomocniczych materiałów budowlanych.

W przypadku układania **PURLINE living panel do klejenia** na systemach ogrzewania podłogowego należy oprócz przepisów VOB DIN 18365 uwzględnić normę EN 1264-2 (Zintegrowane z powierzchnią pomieszczenia systemy ogrzewania i chłodzenia z przepływem wody Część 2). Temperatura powierzchni nie powinna trwale przekraczać 29°C.

PURLINE living do klejenia

Instrukcja montażu

wineo

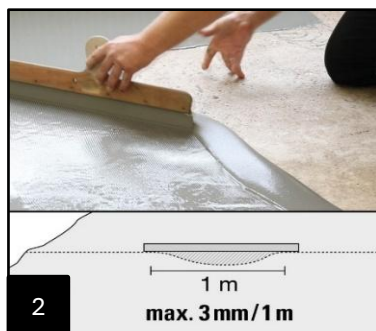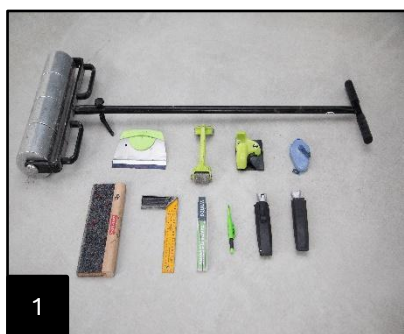

Do montażu potrzebne są następujące narzędzia (1):

1. Otówek
2. Linijka z podziałką
3. Nóż delfin z hakiem i ostrzem trapezowym
4. Sznur traserski
5. Szpachelka do kleju z ząbkami A2
6. Linocut
7. Ręczna rolka dociskowa
8. Płytki dociskowa
9. Walec segmentowy min. 50 KG

Aklimatyzacja:

PURLINE living panel do klejenia oraz wszystkie wymagane do układania materiały pomocnicze należy aklimatyzować co najmniej 24 godziny przed montażem w pomieszczeniach przeznaczonych do montażu w małych stosach (3) w następujących warunkach!



Warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu:

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C (ale nie więcej niż 26°C)
- Temperatura podłogi > 15°C (ale nie więcej niż 22°C)
- Wilgotność względna powietrza < 65%

Należy zapewnić stałe warunki klimatyczne w pomieszczeniu zarówno podczas aklimatyzacji, jak również w fazie wiązania kleju. Wyżej wymieniony klimat pomieszczenia musi być zachowany przez co najmniej 72 godziny przed, w trakcie i po klejeniu wykładziny.


PURLINE living do klejenia

Instrukcja montażu



w1neo

Układanie:

W celu osiągnięcia optymalnego rezultatu montażu przy jak najmniejszej ilości odpadów materiałowych, zaleca się zmierzenie powierzchni, która ma być pokryta i podzielenie jej zgodnie z formatem materiału i schematem montażu (4). Zalecamy przeniesienie wymiarów pierwszych trzech rzędów paneli, łącznie z odstępem krawędziowym, na podłogę za pomocą sznurka traserskiego (5).

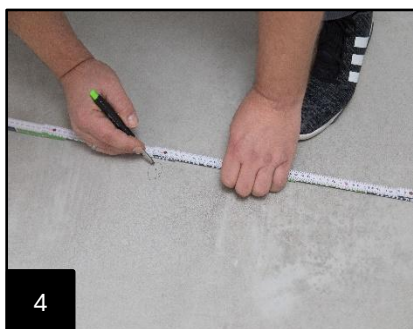

Następnie nanieść równomiernie klej (6) rekomendowany przez firmę Windmüller GmbH zgodnie z instrukcją producenta kleju, używając zalecanej do tego celu szpachelki zębatej TKB (zazwyczaj TKB z zębami A2). Zalecamy stosowanie niskoemisyjnych i bezrozpuszczalnikowych klejów dyspersyjnych, np. EC1 lub RAL (Blauer Engel). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych zaleceniach dotyczących klejów. Należy przestrzegać wytycznych producenta kleju dotyczących obróbki. Odczekać, aż klej odparuje zgodnie z instrukcją producenta, uwzględniając warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu. Teraz należy ułożyć podłogę w warstwie kleju w "fazie przylepnej" (7). (Uwaga: **nie** stosować klejenia punktowego).

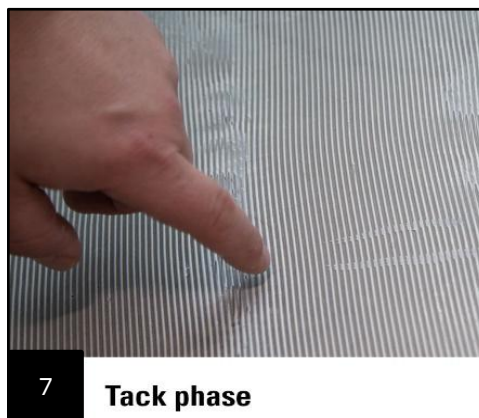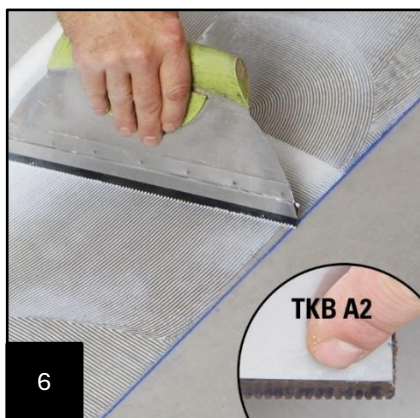

PURLINE living do klejenia


Instrukcja montażu

w1neo



Poszczególne panele PURLINE należy ułożyć w warstwie kleju, szczelnie i bez naprężeń (8). W celu uzyskania optycznie atrakcyjnego wzoru ułożenia zalecamy zapewnienie odpowiedniego przesunięcia fug (przy formatach desek ok. 30 cm) (9).



Elementy są następnie dociskane na całej powierzchni za pomocą odpowiedniego narzędzia do dociskania. Do tego celu zaleca się stosowanie ręcznego włka dociskowego lub płytki dociskowej (10). W celu uzyskania idealnego wyniku montażu i użytkowania należy zapewnić dobre związanie klejem (11) spodniej strony wykładziny podłogowej.

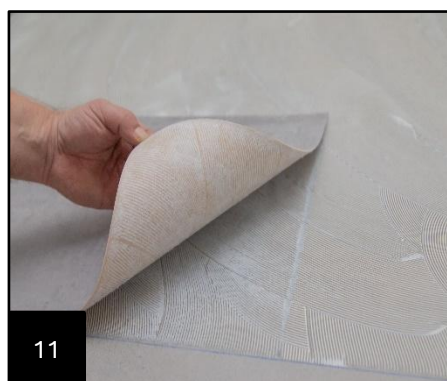

Teraz należy zaznaczyć element, który ma być wstawiony (12) i dokładnie go przyciąć, tak, aby pozostała szczelina (13) między krawędzią panela, ścianą i ościeżnicami drzwiowymi, w celu uniknięcia powstania mostków akustycznych.

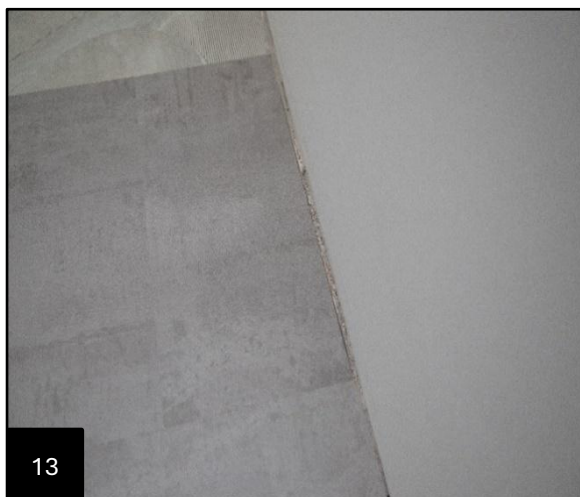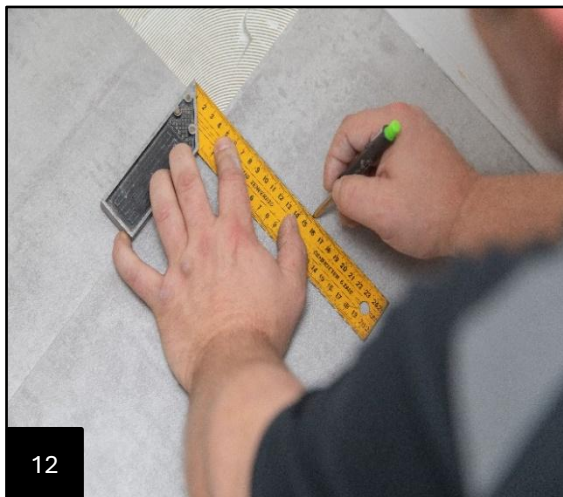

Aby uzyskać gładkie i wyrównane przejście do położonych / sąsiednich wykładzin podłogowych, zalecamy użycie przycinarki Linocut (14/15).




PURLINE living do klejenia

Instrukcja montażu

wineo

Po ręcznym dociśnięciu i przycięciu elementów na wymiar należy równomiernie i powoli rozwałcować wykładzinę (16) za pomocą walca segmentowego (o masie min. 50 kg). W miejscach niedostępnych dla walca, szczególnie w obszarze krawędzi, zaleca się użycie ręcznej rolki dociskowej (17).

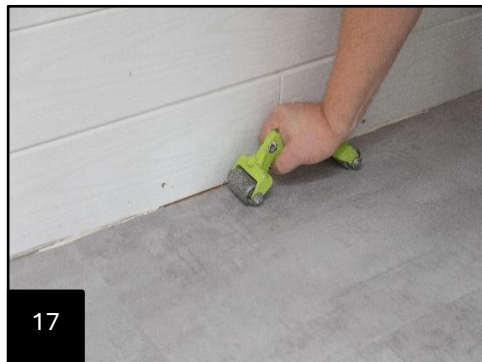

Zamontowaną powierzchnię należy oddać do eksploatacji / poddawać obciążeniu dopiero po całkowitym związaniu kleju (patrz instrukcja producenta). Należy pamiętać, że wykonawca ma obowiązek konserwacji (zabezpieczenia wykładziny podłogowej przed uszkodzeniem przez kolejnych fachowców z innych branż) zakończonego, ale jeszcze nieodebranego przez Zleceniodawcę zakresu prac. Do zabezpieczenia podłogi po montażu należy stosować wyłącznie paroprzepuszczalne materiały ochronne. Odbiór częściowy powoduje przeniesienie na Zleceniodawcę obowiązku utrzymania zaakceptowanych obszarów.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji czyszczenia i pielęgnacji podłóg oraz zalecanych środków czyszczących – dostępne na stronie www.wineo-polska.pl

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji układania (stan na 04/2026) wszystkie poprzednie wersje tracą ważność.