

Instrukcja montażu samoprzylepnego podkładu doubleGLUE



Samoprzylepny podkład wineo doubleGLUE to podkład pod panele, który został specjalnie zaprojektowany do elastycznych / tekstylnych podłóg i wyróżnia się samoprzylepną warstwą wierzchnią i klejonym spodem.

Podstawowe informacje

Przy układaniu **samoprzylepnego podkładu wineo doubleGLUE** należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych i odniesień obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących montażu elastycznych pokryć podłogowych.

Warunki budowlane

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. Należy uwzględnić maksymalne tolerancje równości podłoża (1) zgodne ze specyfikacjami producentów wykładzin podłogowych zgodnie z normą DIN 18202 tabela 3.

Do czasu układania maty podłoża oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche:

- Jastyrychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM%- CM: Metoda karbidowa)
- Jastyrychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)

Przygotowanie podłoża musi przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne materiały pomocnicze. Aby osiągnąć optymalną przyczepność, należy zagruntować wszystkie powierzchnie mineralne odpowiednim gruntem dyspersyjnym (głęboko penetrującym).

Szpacłowane i nieszpacłowane podłoża mineralne zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym dyspersyjnym, który zwiąże pył i zwiększy przyczepność.

W przypadku układania **samoprzylepnego podkładu wineo doubleGLUE** na systemach ogrzewania podłogowego należy, oprócz przepisów VOB DIN 18365, uwzględnić normę EN 1264-2 (Zintegrowane z powierzchnią pomieszczenia systemy ogrzewania i chłodzenia z przepływem wody Część 2). Temperatura powierzchni nie powinna trwale przekraczać 27°C. W przypadku zastosowania innych systemów ogrzewania podłogowego prosimy o kontakt z działem technicznym firmy Windmüller GmbH.



Instrukcja montażu samoprzylepnego podkładu doubleGLUE



Wskazówka: Przed położeniem paneli podłogowych układający podłogę musi sprawdzić stan podłoża do układania i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. W szczególności dotyczące:

- większych nierówności,
- niewystarczająco suchego podłoża,
- niewystarczająco stabilnej, zbyt porowatej i chropowatej powierzchni podłoża,
- zanieczyszczonej powierzchni podłoża, np. olejem, woskiem, lakierem, pozostałościami farb,
- nieprawidłowego poziomu powierzchni podłoża w stosunku do poziomu sąsiednich elementów,
- nieodpowiedniej temperatury podłoża,
- nieodpowiedniego klimatu w pomieszczeniu,
- brakującego protokołu grzewczego w przypadku ogrzewanych konstrukcji podłogowych,
- brakującej nadwyżki taśmy dylatacyjnej,
- brakującego oznakowania punktów pomiarowych w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych,
- brakującego planu fug.

Montaż na płytach drewnopochodnych

- Płyty drewnopochodne należy koniecznie zagruntować odpowiednim środkiem zwiększającym przyczepność. Należy wcześniej skontaktować się z producentem chemii budowlanej lub działem technicznym.

Warunki klimatyczne w pomieszczeniu do momentu montażu*

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C
- Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C (optymalna temperatura podłogi to 18-20°C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)
- Wilgotność względna powietrza < 65%

*Wymieniony klimat w pomieszczeniu należy zachować do 3 dni przed montażem i utrzymać do 5 dni po montażu.

Aklimatyzacja

Samoprzylepny podkład wineo doubleGLUE należy aklimatyzować w pozycji stojącej (2) co najmniej 24 godziny przed ułożeniem. Proces ten powinien odbywać się w pomieszczeniach przeznaczonych do montażu lub pomieszczeniach sąsiednich przy zachowaniu powyższych warunków! Aklimatyzacja dotyczy również podłogi. Należy przestrzegać wskazówek producenta podłogi.



Instrukcja montażu samoprzylepnego podkładu doubleGLUE



Narzędzia do układania (3):

1. Ołówek
2. Linijka
3. Nóż delfin z hakiem i ostrzem trapezowym
4. Sznurek traserski
5. Ręczna rolka dociskowa
6. Płytki dociskowa
7. Walec segmentowy min. 50 KG



Sprawdzanie produktu

Przed montażem produktu należy upewnić się, czy dostarczony towar jest pełnowartościowy. Należy zwrócić uwagę, aby **samoprzylepny podkład wineo doubleGLUE** nie był w opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały uszkodzone. Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji.

Układanie na dotychczasowych podłożach

Samoprzylepny podkład wineo doubleGLUE może zostać ułożony na istniejących podłożach takich jak linoleum, guma, PCV, parkiet. Należy sprawdzić, czy istniejące wykładziny podłogowe mają dobrą przyczepność z podłożem, wysokość, różnice wysokości, itp. Fugi między płytkami ceramicznymi i kamiennymi powinny zostać wyrównane. **Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte!**

- Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmüller.
- Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione, wymagają zezwolenia firmy Windmüller GmbH.

Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:

Stare i zużyte wykładziny podłogowe oraz pozostałości klejów i powłok wyrównujących są zawsze problematyczne jako podłoże do układania i często powodują późniejsze uszkodzenia. Dlatego też muszą zostać usunięte.

Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, układanie ma się odbywać na tych starych podłożach, istnieje duże ryzyko; wymagana jest odpowiednia umowa z klientem.

Aby prawidłowo ocenić istniejące podłoże, klient musi przedłożyć dokumentację istniejących warstw lub przeprowadzić kompleksową analizę.

Obowiązek ten leży po stronie klienta/zleceńodawcy.



(Źródło: Fragment komentarza na temat prac związanych z wykładzinami podłogowymi ATV DIN 18365, wydanie 09-2016)

Układanie / przycinanie / rozkładanie

Samoprzylepny podkład wineo doubleGLUE można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze maty podłogowej układa się na styk (4) folią oznaczoną kratką do góry pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania podłogi, zachowując odstęp 5 mm od ścian (5) i innych stałych elementów w pomieszczeniu. Pomieszczenia o nieprzerwanej powierzchni 500 m² można układać bez profili dylatacyjnych.

Ułożenie drugiego rzędu maty na powierzchni następuje poprzez podwójne cięcie (6). Należy uważać, aby połączenie krawędzi było wolne od naprężeń lub ściskania.

Instrukcja montażu samoprzylepnego podkładu doubleGLUE

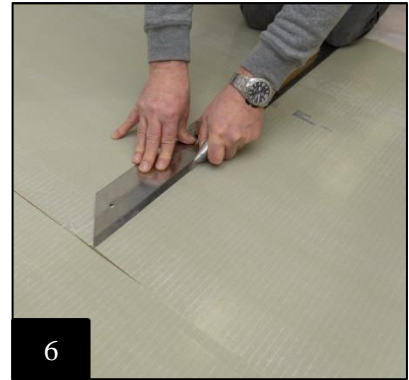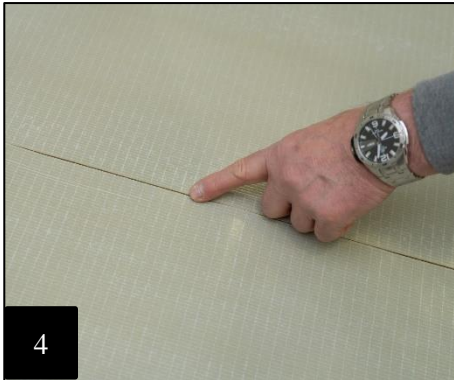

Podkład rozwinąć do środka pomieszczenia (7). Naciąć folię ochronną przy użyciu noża z ostrzem trapezowym z lekkim naciskiem (8). Przy ściąganiu folii ochronnej należy zwrócić uwagę, aby mata się nie przesunęła (9). Rolkę rozwinąć luźno. Końcowo podkład pod panele przewalcować za pomocą walca segmentowego (min. 50 kg). Czynność tę powtórzyć po przeciwnej stronie. Teraz można rozpocząć montaż podłogi zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.



Instrukcja montażu samoprzylepnego podkładu doubleGLUE



Układanie podkładu

W celu osiągnięcia optymalnego rezultatu montażu przy jak najmniejszej ilości odpadów materiałowych zaleca się zmierzenie powierzchni, która ma być pokryta i podzielenie jej zgodnie z formatem materiału i schematem montażu.

Należy ściągnąć folię ochronną (11) z **samoprzylepnego podkładu wineo doubleGLUE** tak, aby ułożyć trzy pierwsze rzędy paneli. Zalecamy Państwu naniesienie wymiarów trzech pierwszych rzędów paneli uwzględniając odstęp od krawędzi ściany za pomocą rozwiniętego sznura traserskiego na rozłożony podkład.


Poszczególne elementy muszą być ułożone szczelnie i bez naprężeń (12). W celu uzyskania optycznie atrakcyjnego wzoru ułożenia zalecamy zachowanie odpowiedniego przesunięcia fug (przy formatach desek ok. 30 cm).

Należy zdjąć tyle folii, aby móc ułożyć zawsze 2-3 rzędy paneli. Wskazówka: Poprawki można przeprowadzić bezpośrednio po położeniu paneli. Nie jest już możliwe po przewalcowaniu ich.

Zamontowane elementy należy przewalковать delikatnie ręczną rolką dociskową (13).

Dalej postępować, jak jest to opisane powyżej, aż cała powierzchnia zostanie ułożona. Na koniec należy równomiernie i powoli rozwałkować wykładzinę (14) za pomocą walca segmentowego (o masie min. 50 kg).

Aby uniknąć naprężeń, należy oddzielić pomieszczenia w przejściach drzwiowych. Można zastosować profile dylatacyjne, które znajdują się w naszym asortymencie.

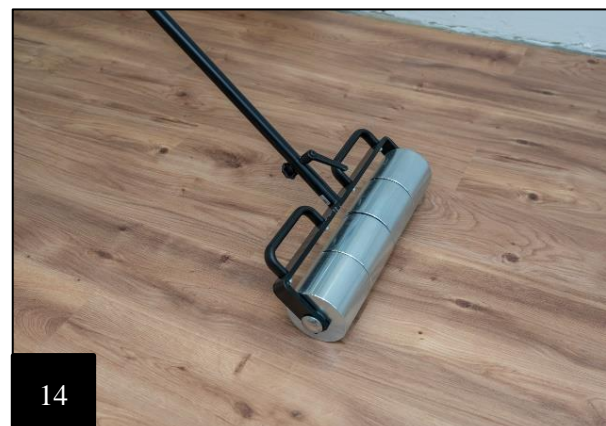

Instrukcja montażu samoprzylepnego podkładu doubleGLUE



Montaż podłóg w formie rolki

Wykładzinę podłogową w formie rolki ułożyć pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania maty podkładowej uwzględniając ok. 2,0 cm zakładkę w celu późniejszego cięcia.

Fabryczne krawędzie przed montażem należy dokładnie obciąć zwracając uwagę na 5 mm odstęp od ściany wystających elementów budowy. Bezpośrednio po ułożeniu i dociśnięciu podłogi przyciąć krawędź za pomocą przycinarki do krawędzi (np. „Linocut” lub traserem) na odległość ok. 0,5 mm między krawędziami podłogi, a następnie dociśnąć ponownie krawędź za pomocą wałka do krawędzi. W przypadku dekorów drewnianych nie jest konieczne zwracanie uwagi na powtarzalność, ale należy zachować nadatek długości wynoszący co najmniej 10 cm na panel, aby zagwarantować przesunięcie drewnianych połączeń po stronie czołowej. Podczas cięcia szwu należy upewnić się, że cięcie przebiega bezpośrednio obok połączenia drewna i że połączenie drewna pozostaje po drugiej stronie. **Wskazówka:** Przy układaniu tego systemu łączenie termiczne jest konieczne! Po ułożeniu całej powierzchni i szyciu spoin należy powierzchnię i obrzeża ponownie przewalcować. Po zakończeniu prac proszę sprawdzić, czy podłoga i podkład mają wystarczający odstęp od elementów zabudowy.

Spoinowanie termiczne:

Wyfrezować krawędzie wykładziny na grubość min. 2,0 mm oraz szerokość maks. 3,5 mm. W miejscu, gdzie mają przebiegać spoiny, należy frezarką wykonać rowki o odpowiedniej szerokości i głębokości.

Ustawić zgrzewarkę na temperaturę ok. 450°C. Do wtopienia sznura spawalniczego należy użyć 5,0 mm dyszy szybko zgrzewającej. W momencie, gdy sznur spawalniczy będzie jeszcze ciepły, należy go do połowy odciąć za pomocą noża „Mozart” przy użyciu dodatkowej prowadnicy (0,7 mm) do ścinania spawów. Niewielkie pozostałości sznura spawalniczego należy pozostawić do całkowitego wystygnięcia, a następnie dociąć równo z powierzchnią wykładziny za pomocą noża „Mozart” (bez użycia prowadnicy).

Dwuskładnikowa masa fugowa:

Uszczelnienie fugi w wykładzinie dwuskładnikową masą fugową jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z działem technicznym firmy Windmüller GmbH.

Wskazówki:

- Suche kleje i środki mocujące nie spełniają wymogów normy dotyczącej klejów zgodnie z normą DIN EN 1372:2015. Dotyczy to środków mocujących w postaci płynnej lub pastowatej oraz włókien, siatek, tkanin i folii pokrytych klejami wrażliwymi na nacisk. Suche kleje i utrwalacze nie mogą całkowicie zapobiec zmianom wymiarów wykładzin podłogowych (np. skurczowi pod wpływem ciepła lub starzenia) z powodu trwale elastycznego kleju.
- Podłóża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmüller GmbH.
- Układanie maty na istniejących podłożach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z niej (np. nacisk punktowy na system podłogowy składający się z **samoprzylepnego podkładu wineo doubleGLUE** i podłogi).

Gwarancja

Ze względu na dużą ilość produktów dostępnych na rynku nie możemy udzielić gwarancji na użycie mat wineo z produktami innych producentów. W tym celu należy uzyskać osobne pozwolenie na użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta. Użycie niesprawdzonej, ewentualnie niedozwolonej wykładziny podłogowej innego producenta, może prowadzić do wygaśnięcia gwarancji i braku możliwości reklamacji. Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmüller.

Przy pomocy niniejszej instrukcji montażu chcieliśmy poinformować Państwa o naszych testach i doświadczeniach. Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowią gwarancji właściwości produktu i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą kontrolą, np. możliwość użycia, warunki przechowania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy dać gwarancji za wynik

Instrukcja montażu samoprzylepnego podkładu doubleGLUE



układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem

Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat (stan na 04/2023) wszelkie jej wcześniejsze wersje tracą swoją ważność.