

Instrukcja montażu szybkoklejącego podkładu wineo singleGLUE



wineo singleGLUE to podkład pod panele, który został specjalnie zaprojektowany do klejenia elastycznych / tekstylnych podłóg i wyróżnia się samoprzylepną warstwą wierzchnią oraz elastyczną, wyciszającą budową.

Podstawowe informacje

Przy układaniu podkładu **wineo singleGLUE** należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych i odniesień obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących montażu elastycznych pokryć podłogowych.

Warunki budowlane

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. Należy uwzględnić maksymalne tolerancje równości podłoża (1) zgodne ze specyfikacjami producentów wykładzin podłogowych zgodnie z normą DIN 18202 tabela 3.

Do czasu układania maty, podłoża oraz wyspachlowane powierzchnie muszą być suche:

- Jastyrychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM%- CM: Metoda karbidowa)
- Jastyrychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)

W przypadku układania **wineo singleGLUE** na systemach ogrzewania podłogowego należy, oprócz przepisów VOB DIN 18365, uwzględnić normę EN 1264-2 (Zintegrowane z powierzchnią pomieszczenia systemy ogrzewania i chłodzenia z przepływem wody Część 2). Temperatura powierzchni nie powinna trwale przekraczać 27°C. W przypadku zastosowania innych systemów ogrzewania podłogowego prosimy o kontakt z działem technicznym firmy Windmüller GmbH.



Wskazówka: Przed położeniem paneli podłogowych układający podłogę musi sprawdzić stan podłoża do układania i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. W szczególności dotyczące:

- większych nierówności,
- niewystarczająco suchego podłoża,
- niewystarczająco stabilnej, zbyt porowatej i chropowatej powierzchni podłoża,
- zanieczyszczonej powierzchni podłoża, np. olejem, woskiem, lakierem, pozostałościami farb,
- nieprawidłowego poziomu powierzchni podłoża w stosunku do poziomu sąsiednich elementów,
- nieodpowiedniej temperatury podłoża,
- nieodpowiedniego klimatu w pomieszczeniu,
- brakującego protokołu grzewczego w przypadku ogrzewanych konstrukcji podłogowych,
- brakującej nadwyżki taśmy dylatacyjnej,
- brakującego oznakowania punktów pomiarowych w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych,
- brakującego planu fug.

Instrukcja montażu szybkoklejącego podkładu wineo singleGLUE



Warunki klimatyczne w pomieszczeniu do momentu montażu*

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C
- Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C (optymalna temperatura podłogi to 18-20°C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)
- Wilgotność względna powietrza < 65%

*Wymieniony klimat w pomieszczeniu należy zachować do 3 dni przed montażem i utrzymać do 5 dni po montażu

Aklimatyzacja

wineo singleGLUE należy aklimatyzować co najmniej 24 godziny przed ułożeniem, w pozycji stojącej (2). Proces ten powinien odbywać się w pomieszczeniach przeznaczonych do montażu lub pomieszczeniach sąsiednich przy zachowaniu powyższych warunków! Aklimatyzacja dotyczy również podłogi. Należy przestrzegać wskazówek producenta podłogi.



Narzędzia do układania (3):

1. Ołówek
2. Linijka
3. Nóż delfin z hakiem i ostrzem trapezowym
4. Sznurek traserski
5. Ręczna rolka dociskowa
6. Płytki dociskowa
7. Walec segmentowy min. 50 KG



Sprawdzanie produktu

Przed montażem produktu należy upewnić się, czy dostarczony towar jest pełnowartościowy. Należy zwrócić uwagę, aby produkt **wineo singleGLUE** nie był w opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały uszkodzone. Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji.

Instrukcja montażu szybkoklejącego podkładu wineo singleGLUE



Układanie na dotychczasowych podłożach

Podkład **wineo singleGLUE** może zostać ułożony na istniejących podłogach takich jak linoleum, guma, PCV, parkiet. Należy sprawdzić, czy istniejące wykładziny podłogowe mają dobrą przyczepność z podłożem, wysokość, różnice wysokości, itp. Fugi między płytkami ceramicznymi i kamiennymi powinny zostać wyrównane. **Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte!**

Przygotowanie podłoża musi przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne materiały pomocnicze. Aby uzyskać możliwie równą i zamkniętą powierzchnię, zalecamy rozprowadzić na wszystkich podłożach mineralnych odpowiedni głęboko penetrujący środek dyspersyjny.

- Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmüller.
- Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmüller GmbH.

Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:

„Stare i zużyte wykładziny podłogowe oraz pozostałości klejów i powłok wyrównujących są zawsze problematyczne jako podłoże do układania i często powodują późniejsze uszkodzenia. Dlatego też muszą zostać one usunięte”.

Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, układanie ma się odbywać na tych starych podłożach, istnieje duże ryzyko; wymagana jest odpowiednia umowa z klientem.

Aby prawidłowo ocenić istniejące podłoże, klient musi przedłożyć dokumentację istniejących warstw lub przeprowadzić kompleksową analizę.



Obowiązek ten leży po stronie klienta/zleceniodawcy.

(Źródło: Fragment komentarza na temat prac związanych z wykładzinami podłogowymi ATV DIN 18365, wydanie 09-2016)

Układanie / przycinanie / rozkładanie

wineo singleGLUE można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne rzędy maty podłogowej układa się na styk (4), folią do góry pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania podłogi, zachowując odstęp 5 mm od ścian (5) i innych stałych elementów w pomieszczeniu. Elementy pomieszczeń należy dokładnie od siebie oddzielić. Pomieszczenia o nieprzerwanej powierzchni 150 m² można układać bez profili dylatacyjnych, uwzględniając podwójny odstęp od krawędzi ściany (ok. 10 mm). Nie należy przekraczać długości pomieszczenia wynoszącego ok. 12,50 m.

Ułożenie drugiego rzędu maty na powierzchni następuje poprzez podwójne cięcie (6), przy czym miejsce ułożenia nie może być połączone z podłożem. Łączenie ze sobą rzędów maty czy jej mocowanie do podłoża nie jest wymagane.

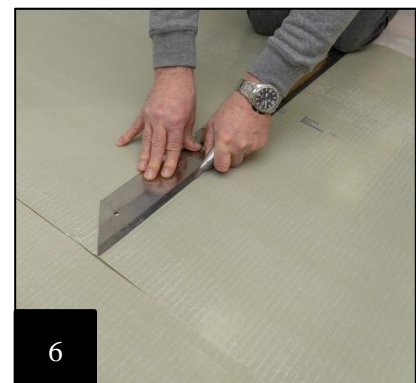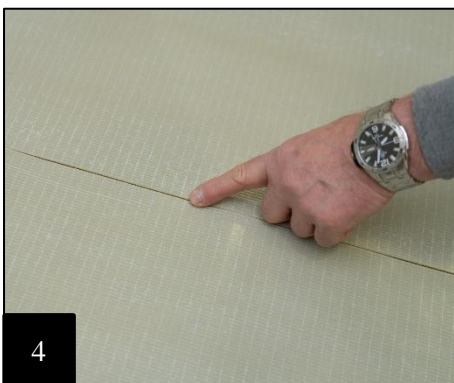

Instrukcja montażu szybkoklejącego podkładu wineo singleGLUE



Układanie podkładu

Montaż elastycznych paneli / płytek

W celu osiągnięcia optymalnego rezultatu montażu przy jak najmniejszej ilości odpadów materiałowych, zaleca się zmierzenie powierzchni, która ma być pokryta i podzielenie jej zgodnie z formatem materiału i schematem montażu.

Należy ściągnąć folię ochronną (7) z podkładu **wineo singleGLUE** tak, aby ułożyć trzy pierwsze rzędy paneli.

Zalecamy Państwu naniesienie wymiarów trzech pierwszych rzędów paneli uwzględniając odstęp od krawędzi ściany za pomocą rozwiniętego sznura traserskiego na rozłożony podkład.

Poszczególne elementy muszą być ułożone szczelnie i bez naprężeń (8). W celu uzyskania optycznie atrakcyjnego wzoru ułożenia zalecamy zachowanie odpowiedniego przesunięcia fug (przy formatach desek ok. 30 cm).

Należy zdjąć tyle folii, aby móc ułożyć zawsze 2-3 rzędy paneli. Wskazówka: Poprawki można przeprowadzić bezpośrednio po położeniu paneli. Nie jest to już możliwe po przewalcowaniu ich. Należy przestrzegać instrukcji montażu podanej przez producenta.

Zamontowane elementy należy przewalkować delikatnie ręczną rolką dociskową (9).

Dalej postępować, jak jest to opisane powyżej, aż cała powierzchnia zostanie ułożona. Na koniec należy równomierne i powoli rozwałkować wykładzinę (15) za pomocą walca segmentowego (o masie min. 50 kg).

Montaż wineo 1500 w rolce

Panele podłogowe ułożyć pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania maty podkładowej; uwzględniając ok. 2,0 cm zakładkę w celu późniejszego cięcia.

Fabryczne krawędzie przed montażem należy dokładnie obciąć, zwracając uwagę na 5 mm odstęp od ściany wystających elementów budowy. Bezpośrednio po ułożeniu i dociśnięciu podłogi przyciąć krawędź za pomocą przycinarki do krawędzi (np. „Linocut” lub traserem) na odległość ok. 0,5 mm między krawędziami podłogi, a następnie docisnąć ponownie krawędź za pomocą wałka do krawędzi. W przypadku dekorów drewnianych nie jest konieczne zwracanie uwagi na powtarzalność, ale należy zachować naddatek długości wynoszący co najmniej 10 cm na panel, aby zagwarantować przesunięcie drewnianych połączeń po stronie czołowej. Podczas cięcia szwu należy upewnić się, że cięcie przebiega bezpośrednio obok połączenia drewna i że połączenie drewna pozostaje po drugiej stronie. **Wskazówka:** Przy układaniu tego systemu, łączenie termiczne jest konieczne! Po ułożeniu całej powierzchni i szyciu spoin, należy powierzchnię i obrzeża ponownie przewalcować. Po zakończeniu prac proszę sprawdzić, czy podłoga i podkład mają wystarczający odstęp od elementów zabudowy.

Spoinowanie termiczne:

Wyfrezować krawędzie wykładziny na grubość min. 2,0 mm oraz szerokość maks. 3,5 mm. W miejscu gdzie mają przebiegać spoiny należy frezarką wykonać rowki o odpowiedniej szerokości i głębokości.

Ustawić zgrzewarkę na temperaturę ok. 450°C. Do wtopienia sznura spawalniczego należy użyć 5,0 mm dyszy szybko zgrzewającej. W momencie gdy sznur spawalniczy będzie jeszcze ciepły należy go do połowy odciąć za pomocą noża „Mozart” przy użyciu dodatkowej prowadnicy (0,7 mm) do ścinania spawów. Niewielkie pozostałości sznura spawalniczego należy pozostawić do całkowitego wystygnięcia, a następnie dociąć równo z powierzchnią wykładziny za pomocą noża „Mozart” (bez użycia prowadnicy).

Dwuskładnikowa masa fugowa:


Uszczelnienie fugi w wykładzinie dwuskładnikową masą fugową jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z działem technicznym firmy Windmüller GmbH.

Aby uniknąć naprężeń, należy oddzielić pomieszczenia w przejściach drzwiowych. Można zastosować profile dylatacyjne, które znajdują się w naszym asortymencie. Przy drzwiach wejściowych i tarasach należy zastosować profile zakończeniowe w celu uniknięcia wybrzuszeń. W przypadku wykonywania uszczelnień silikonowych, szczelinę między ścianą a podłogą należy wcześniej wypełnić sznurem owalnym (7 mm z naszego asortymentu). Powstaje wówczas połączenie dwóch materiałów, które

Instrukcja montażu szybkoklejącego podkładu wineo singleGLUE



gwarantuje niezakłóconą pracę podłogi.

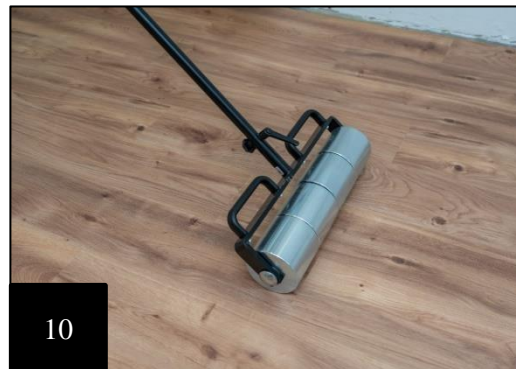

Wskazówki:

- Suche kleje i środki mocujące nie spełniają wymogów normy dotyczącej klejów zgodnie z normą DIN EN 1372:2015. Dotyczy to środków mocujących w postaci płynnej lub pastowatej oraz włókien, siatek, tkanin i folii pokrytych klejami wrażliwymi na nacisk. Suche kleje i utwalacze nie mogą całkowicie zapobiec zmianom wymiarów wykładzin podłogowych (np. skurczowi pod wpływem ciepła lub starzenia) z powodu trwale elastycznego kleju.
- Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmüller GmbH.
- Układanie maty na istniejących podłożach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z niej (np. nacisk punktowy na system podłogowy składający się z maty **silngleGLUE** i podłogi).

Gwarancja

Ze względu na dużą ilość produktów dostępnych na rynku nie możemy udzielić gwarancji na użycie mat wineo z produktami innych producentów. W tym celu należy uzyskać osobne pozwolenie na użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta. Użycie niesprawdzonej, ewentualnie niedozwolonej wykładziny podłogowej innego producenta może prowadzić do wygaśnięcia gwarancji i braku możliwości reklamacji. Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmüller.

Przy pomocy niniejszej instrukcji montażu chcieliśmy poinformować Państwa o naszych testach i doświadczeniach. Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowią gwarancji właściwości produktu i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą

Instrukcja montażu szybkoklejącego podkładu wineo singleGLUE



kontrolą, np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy dać gwarancji za wynik układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem

Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat (stan na 04/2023) wszelkie jej wcześniejsze wersje tracą swoją ważność.